




**MULTI-Ah
Power X-Change Plus**

UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторний блок



Art.-Nr.: 45.116.00

I.-Nr.: 21022

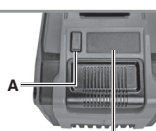

Відповідні вказівки з техніки безпеки / інструкції наведені у розділі вказівок з техніки безпеки і в оригінальному керівництві з експлуатації відповідного пристрою.
Попередження! Уважно прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції!

Опис

A - Кнопка індикації ємності акумулятора
B - Дисплей індикації ємності акумулятора

Перемикання акумулятора

Акумулятор можна перемикати між:

- 45.116.60 (5,0 А*г / 90 Вт*г) -> щадний для акумулятора, завдяки цьому приблизно в три рази більший загальний термін служби
- 45.116.01 (8,0 А*г / 144 Вт*г) -> довгий час роботи від одного заряду акумулятора

Постачається акумулятор з 45.116.60 (5,0 А*г / 90 Вт*г).

Ці артикули можуть перемикатися один в другий вводом ключа (9-значна послідовність символів).

Для цього дійте наступним чином:

Увага! Повністю прочитайте вказівки і лише після цього виконайте перемикання акумулятора!

1. Тримайте кнопку індикації ємності акумулятора (A) натиснутою приблизно протягом 6 секунд, поки акумулятор не почне відлік від 1 до 9 на дисплеї (B). Після цього відпустіть кнопку.
2. - Щоб виконати перемикання з 45.116.60 (5,0 А*г / 90 Вт*г) на 45.116.01 (8,0 А*г / 144 Вт*г), один раз коротко натисніть кнопку (A), коли показується цифра 8. Потім відлік продовжується до 9. Індик: 0 0 0 0 0 0 1 0
- Щоб виконати перемикання з 45.116.01 (8,0 А*г / 144 Вт*г) на 45.116.60 (5,0 А*г / 90 Вт*г), один раз коротко натисніть кнопку (A), коли показується цифра 5. Потім відлік продовжується до 9. Індик: 0 0 0 1 0 0 0 0
3. Після дораховування на дисплеї (B) до 9, приблизно на 2 секунди показується ємність перенастроюваного акумулятора «8 Ah» чи «5 Ah».

Тепер акумулятор перемикається.

Важливо! Перемикання виконується лише точним натисненням кнопки (A) при показі цифр 5 чи 8. Цей процес необхідний, щоб запобігти випадковому перемикаю. Після перемикання акумулятор є іншим приладом з іншим номером артикула. Нову табличку з даними потрібно отримати в www.isc-gmbh.info.

Увага! Щоб літій-іонний акумулятор можна було пересилати чи транспортувати у відповідності до спеціального припису 188, він повинен бути перемкнутий на встановлений на 45.116.60 (5,0 А*г / 90 Вт*г)! Несправні літій-іонні акумулятори більше не можна пересилати звичайним відправленням! Звертайтеся з цього приводу до ISC GmbH, Eschenstraße 6, 94405 Landau/Isar (Німеччина), www.isc-gmbh.info

Індикатор ємності акумулятора

Коротко натисніть кнопку індикатора ємності акумулятора (A). Дисплей індикатора заряду акумулятора (B) спочатку показує послідовно стан заряду в % і потім поточну ємність, кожен показник послідовно протягом 2 секунд.

Увага!

Стан заряду після перемикання у 45.116.60 (5,0 А*г / 90 Вт*г) чи 45.116.01 (8,0 А*г / 144 Вт*г) відповідно адаптується і може відрізнитися від попереднього артикула. Якщо акумулятор має, наприклад, в 45.116.60 (5,0 А*г / 90 Вт*г) стан заряду в 100% і потім перемикається в 45.116.01 (8,0 А*г / 144 Вт*г), стан заряду буде значно менший за 100%. Тому спочатку зарядіть акумулятор.

Коди несправностей

Код	Причина	Спосіб усунення
F01	Акумулятор занадто гарячий (напр., внаслідок того, що на нього потрапляють прямі сонячні промені)	Зберігайте його протягом доби при кімнатній температурі (прибл. 20° C).
F02	Акумулятор занадто холодний	Зберігайте його протягом доби при кімнатній температурі (прибл. 20° C).
F03	Акумулятор перевантажений	Дістаньте акумулятор з пристрою і повторіть спробу. Без змін: див. F01
F04	Акумулятор пошкоджений	Пошкоджений акумулятор більше не можна використовувати.
F05	Акумулятор розряджений занадто сильно	Зарядіть акумулятор