

Einhell


**MULTI-Ah
Power X-Change Plus**

UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторний блок



Art.-Nr.: 45.115.02

I.-Nr.: 11019

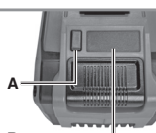

Відповідні вказівки з техніки безпеки / інструкції наведені у розділі вказівок з техніки безпеки і в оригінальному керівництві з експлуатації відповідного пристрою.
Попередження! Уважно прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції!

Опис

A - Кнопка індикації ємності акумулятора
B - Дисплей індикації ємності акумулятора

Перемикання акумулятора

Цей акумулятор можна перемикати між двома ємностями (4 А*г / 6 А*г).

- 4,0 А*г (72 Вт*г) --> шадна для акумулятора, завдяки цьому приблизно в три рази більший загальний термін служби
- 6,0 А*г (108 Вт*г)--> довгий час роботи від одного заряду акумулятора

Постачається акумулятор з 4,0 А*г (72 Вт*г).

Для перемикання між 4,0 А*г та 6,0 А*г дійте наступним чином:

Увага! Повністю прочитайте інструкції і лише потім налаштовуйте пристрій!

1. Тримайте кнопку індикації ємності акумулятора (A) натиснутою приблизно протягом 6 секунд, поки акумулятор не почне відлік від 1 до 9 на дисплеї (B).
2. - Щоб виконати перемикання з 4,0 А*г на 6,0 А*г, один раз коротко натисніть кнопку (A), коли показується цифра 6. Потім відлік продовжується до 9.
- Щоб виконати перемикання з 6,0 А*г на 4,0 А*г, один раз коротко натисніть кнопку (A), коли показується цифра 4. Потім відлік продовжується до 9.
3. Після дораховування на дисплеї (B) до 9, приблизно на 2 секунди показується нове налаштування «6Ah» чи «4Ah».

Тепер акумулятор переналаштовано і він готовий до експлуатації. Акумулятор може перемикатися лише при натисканні цифр 4 та 6. Інші цифри ніякого значення не мають. Цей процес необхідний, щоб запобігти випадковому перемикаю.

Увага! Щоб літій-іонний акумулятор можна було пересилати чи транспортувати у відповідності до спеціального припису 188, він повинен бути встановлений на 4,0 А*г (72 Вт*г)! Несправні літій-іонні акумулятори більше не можна використовувати! Звертайтеся з цього приводу до ISC GmbH, Eschenstraße 6, 94405 Landau/Isar (Німеччина), www.isc-gmbh.info

Індикатор ємності акумулятора

Коротко натисніть кнопку індикатора ємності акумулятора (A). Дисплей (B) індикатора заряду акумулятора спочатку показує послідовно стан заряду в % і потім поточну встановлену ємність, кожен показник протягом 2 секунд.

Увага!

Стан заряду відповідно адаптується до 4,0 А*г чи 6,0 А*г і може відрізнятися від попереднього показника. Якщо акумулятор, наприклад, налаштовано на 4,0 А*г і він має показник заряду 100%, а потім він перемикається на 6,0 А*г, стан заряду буде значно менший за 100%. Для цього зарядіть акумулятор.

Коди несправностей

Код	Причина	Спосіб усунення
F01	Акумулятор занадто гарячий (напр., внаслідок того, що на нього потрапляють прямі сонячні промені)	Зберігайте його протягом доби при кімнатній температурі (прибл. 20° C).
F02	Акумулятор занадто холодний	Зберігайте його протягом доби при кімнатній температурі (прибл. 20° C).
F03	Акумулятор перевантажений	Дістаньте акумулятор з пристрою і повторіть спробу. Без змін: див. F01
F04	Акумулятор пошкоджений	Пошкоджений акумулятор більше не можна використовувати.
F05	Акумулятор розряджений занадто сильно	Зарядіть акумулятор