GE-CM 18/33 Li

UKR **Оригінальна інструкція з експлуатації**
Газонокосарка акумуляторна

Art.-Nr.: 34.132.60 (1x4,0Ah) **I.-Nr.: 11019**
Art.-Nr.: 34.132.66 (Solo) **I.-Nr.: 11019**

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 1 05.11.2019 10:03:15

1

2

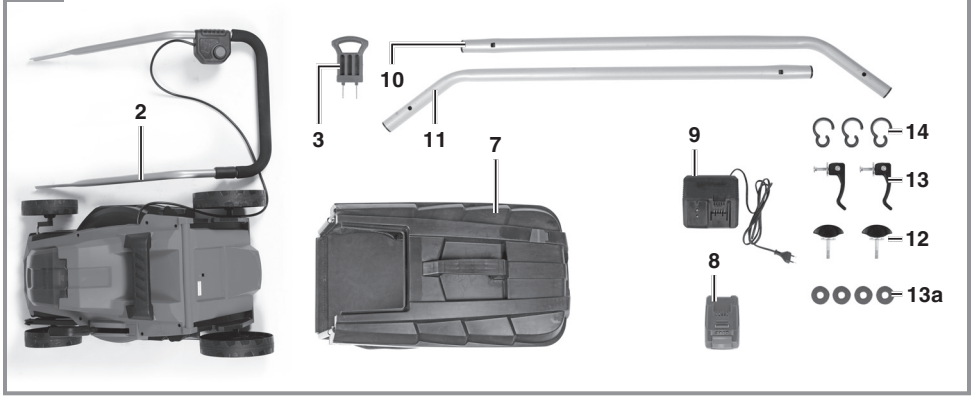

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 2 05.11.2019 10:03:16

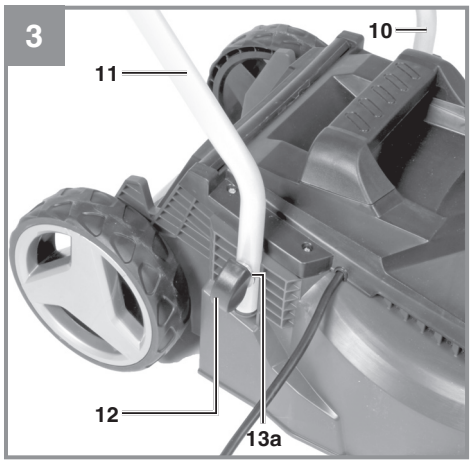

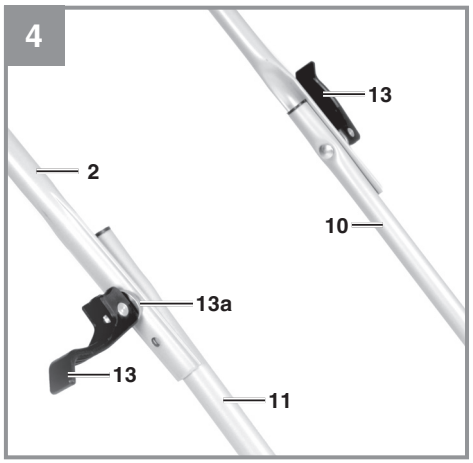

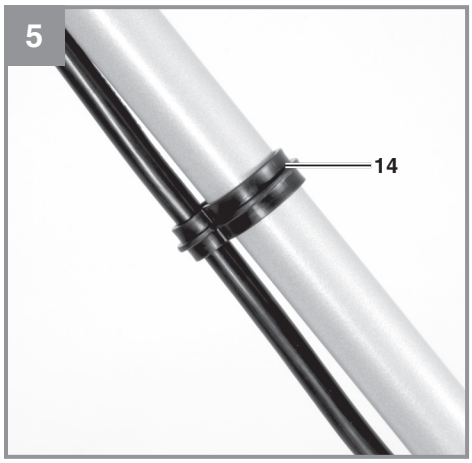

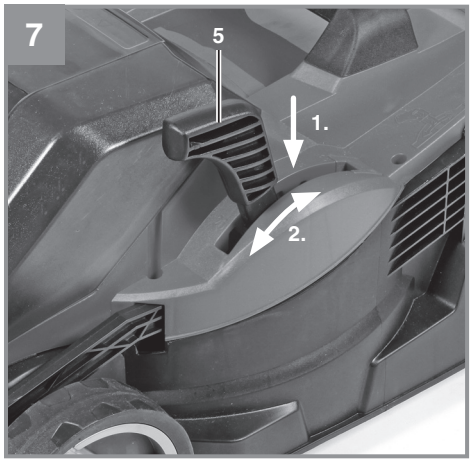

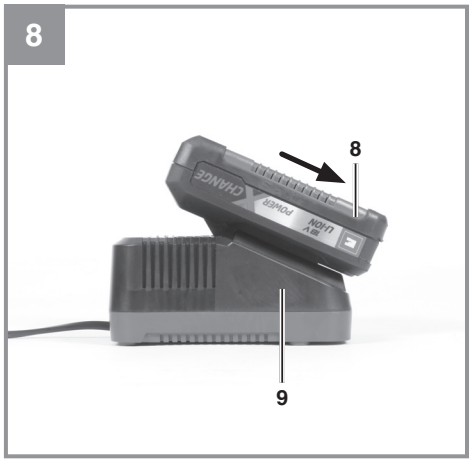

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 3 05.11.2019 10:03:16

9

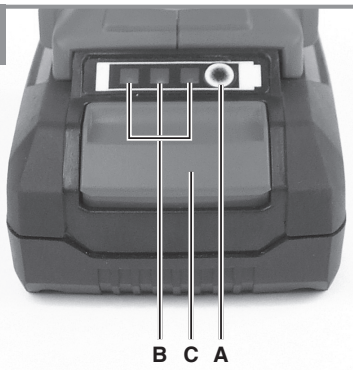

10

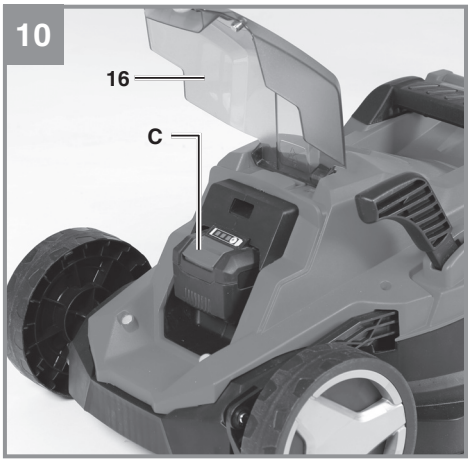

11

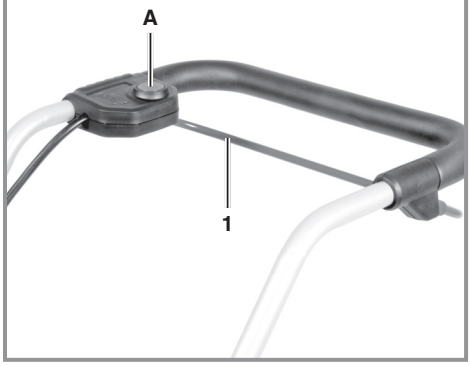

12

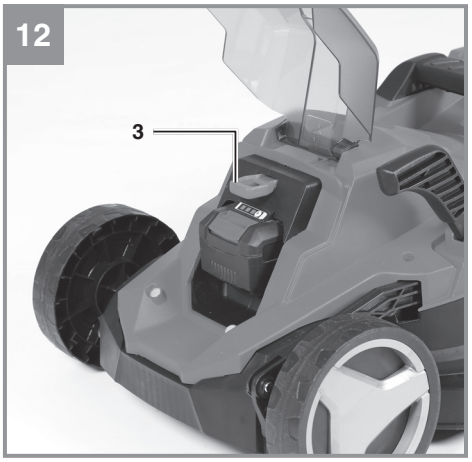

13

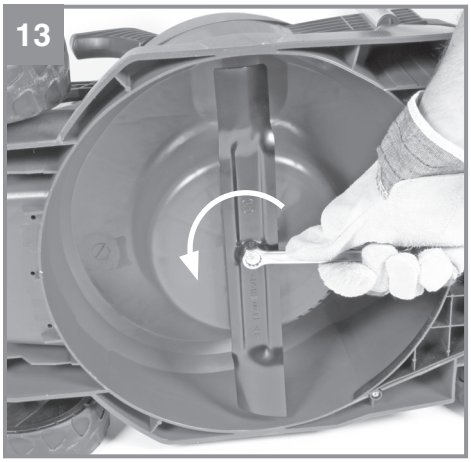

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 4 05.11.2019 10:03:20

14

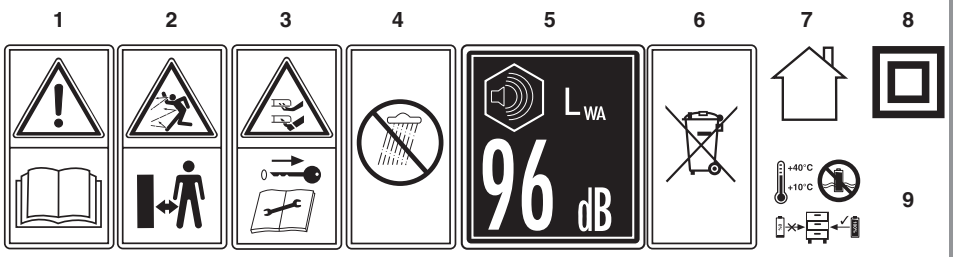

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 5 05.11.2019 10:03:23

Небезпека! - Для зменшення ризика травмування слід читати інструкцію з експлуатації!

Дітям не дозволяється використовувати це обладнання. Дітей слід контролювати, щоб вони не гралися з обладнанням. Дітям заборонено проводити чистку чи обслуговування. Цим обладнанням забороняється користуватися людям з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також особам з недостатніми знаннями чи досвідом, якщо тільки вони не контролюються або не проінструктовані особою, яка відповідає за них.

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 6 05.11.2019 10:03:26

Небезпека!
При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.
Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

Пояснення символів на пристрої (Мал. 14)
1. Прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. Дотримуйтесь дистанції!
3. Обережно! – Гострий ніж – Ріжучий ніж продовжує обертатись після виключення двигуна
4. Захистіть пристрій від дощу і вологи
5. Гарантований рівень шуму
6. Належним чином утилізуйте акумулятор
7. Для використання у сухих приміщеннях
8. Клас безпеки II
9. Зберігайте акумулятор лише в сухих приміщеннях із температурою навколишнього середовища від +10°C до +40°C. Помістіть на зберігання лише заряджені акумулятори (принаймні заряджені на 40%).

2. Опис приладу і об'єм поставки

2.1 Опис приладу (Мал. 1/2)
1. Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
2. Верхня ведуча рукоятка
3. Безпечна штепсельна вилка
4. Ручка для перенесення
5. Регулятор висоти косіння
6. Ежекторний закрилок
7. Травозбірник
8. Акумулятор
9. Зарядний пристрій
10. Ліва нижня ведуча рукоятка
11. Права нижня ведуча рукоятка
12. 2 гвинта нижньої рукоятки
13. 2 гвинта верхньої рукоятки з затискачем
13a. 4 Шайби
14. Тримач кабелю
15. Індикатор рівня заповнення
16. Кришка відсіку акумуляторів

2.2 Об'єм поставки
Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Зверніть увагу на умови гарантійного обслуговування, які наведені в нашому гарантійному талоні.
- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використовувані під час транспортування (якщо є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!
Прилад та опакування не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує непезпека їх проковтування та небезпека задушення!

- Акумуляторна газонокосарка
- акумулятор (немає для артикула 34.132.66)
- зарядний пристрій (немає для артикула 34.132.66)

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 7 05.11.2019 10:03:26

3. Використання за призначенням

Газонокосарка призначена для приватного застосування в домашньому господарстві і в аматорському садівництві.

Таке використання газонокосарки передбачає не більше 50 годин роботи на рік, протягом яких машина використовується в основному для підтримки маломасштабних житлових газонів і домашніх садків. Газонокосарка не призначена для використання в громадських приміщеннях, спортивних залах, а також в сільському господарстві/лісівництві.

Важливо! Через великий ризик тілесних ушкоджень користувача, газонокосарку не слід використовувати для підрізання кущів, живоплоту або чагарників, посаджень на даху або балконі, нею не слід чистити (всмоктувати) бруд і сміття на пішохідних доріжках. Крім того, газонокосарка не може бути використана в якості культиватора.

Виходячи з міркувань безпеки, заборонено застосовувати газонокосарку в якості приводного агрегату для інших робочих інструментів і комплектів інструментів будь-якого роду, за винятком тих випадків, коли є відповідний офіційний дозвіл виробника.

Прилад можна використовувати тільки за його призначенням. Забороняється використовувати прилад для будь-яких інших цілей. Користувач, а не виробник, несе відповідальність за травми та пошкодження, що виникли в результаті використання даного приладу не за призначенням.

Наше обладнання не призначене для використання на комерційних, торгових або промислових підприємствах, або для еквівалентних цілей. Нашу гарантію буде анульовано, якщо прилад буде викроистовуватись на комерційних, торгових або промислових підприємствах, або для еквівалентних цілей.

Описуваний електричний інструмент під час роботи створює електромагнітне поле. Це електромагнітне поле при певних умовах може порушити роботу активних або пасивних медичних імплантатів.

4. Технічні параметри

Напруга живлення .....18 В d.c.
Оберти:. .....3400 хв$^{-1}$
Тип захисту:.....IPX1
Клас захисту:.....III
Вага:. .....10.2 кг
Ширина косіння:.....33 см
Об'єм травозбірника: . .....30 літрів
Рівень звукового тиску L_{pA}: ..... 76.17 дБ(А)
Похибка K_{pA}: . .....3 дБ(А)
Рівень звукової потужності L_{WA}: . ....86.51 дБ(А)
Похибка K_{WA}:. .....1.26 дБ(А)
Гарантований рівень шуму L_{WA}: .....96 дБ(А)
Вібрація на рукоятці ah: ..... ≤ 2.5 м/с^2
Похибка K: .....1.5 м/с^2
Висота косіння: .....25-65 мм; 5 рівнів
Power X-Change акумулятор
Напруга живлення: . .....18 В DC
Ємність: . .....4.0 Аг
Кількість елементів: 10
Power X-Charger зарядний пристрій
Напруга живлення: .....200-250 В ~ 50-60 Гц
Вихідна напруга: . .....20 В DC
Вихідний струм: .....3 А
Клас захисту:.....II / ⧈

Скоротіть рівень шуму та вібрації до мінімуму.

- Використовуйте лише справний прилад.
- Регулярно проводьте технічний догляд приладу та чистіть його.
- Пристосуйтесь до роботи з пристроєм.
- Не перевантажуйте прилад.
- При необхідності віддавайте прилад на перевірку.
- Вимикайте прилад, якщо ви не працюєте.
- Носіть робочі рукавиці.

Залишкові ризики
Навіть при належному використанні даного електроінструмента існують залишкові ризики. Слід рахуватись з наступними ризиками, обумовленими конструкцією та виконанням даного інструмента:

1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати засобами захисту органів слуху.

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 8 05.11.2019 10:03:26

5. Перед початком роботи

Газонокосарка постачається в розібраному вигляді. Ручка і кошик для трави повинні бути зібрані перед використанням газонокосарки. Виконуйте вказівки інструкції з експлуатації крок за кроком і користуйтеся Малюнками, що надані в якості візуального керівництва, щоб ви могли легко зібрати обладнання.

Монтаж ведучої рукоятки (Мал. 3 - 5)
Прикрутіть ліву (Мал. 3/поз. 10) і праву (Мал. 3/поз. 11) нижні частини ведучої рукоятки до корпусу газонокосарки за допомогою гвинтів (Мал. 3/поз. 12,13a). Верхня рукоятка встановлюєтья на нижні частини і фіксується гвинтами (Мал. 4/поз. 13,13a). Для цього передбачені по два отвори на нижніх частинах, завдяки яким можна вибрати необхідну висоту. Потім прикріпіть кабель живлення до рукоятки за допомогою тримачів кабелю (Мал. 5/поз. 14).

Встановлення травозбірника (Мал. 6)
Перед тим, як встановити травозбірник, переконайтесь, що двигун вимкнено і ніж не обертається. Однією рукою підніміть ежекторний закрилок (Мал. 6/поз. 6). Іншою рукою встановіть травозбірник на корпус газонокосарки.

Індикатор заповнення травозбірника
Індикатор заповнення (Мал. 1/поз. 15) відкривається потом повітря, який генерує газонокосарка під час роботи. Якщо індикатор закритий під час роботи, то це значить, що травозбірник заповнений і його треба випорожнити. Для привильної роботи індикатора отвори під ним повинні завжди бути чистими.

Регулювання висоти косіння
Увага!
Регулювання висоти зрізу може проводитися тільки після вимкнення двигуна і від'єднання штепсельної вилки.

Регулюйте наступним чином (див. Мал. 7):
1. Натисніть вниз на регулятор (5).
2. Встановіть регулятор (5) на потрібне значення висоти косіння.
3. Відпустіть регулятор (5) і перевірте, що він зафіксований.

Висота косіння
Висота косіння може бути встановлена в 5 режимах з висотою 25-65 мм.

Перш ніж починати косити, переконайтесь, що ніж не затуплений і що жодне з кріплень не пошкоджено. Щоб уникнути дисбалансу, замініть тупі та/або пошкоджені ножі. Для цієї перевірки спочатку вимкніть двигун і витягніть безпечну штепсельну вилку.

Заряджання акумулятора (Мал. 8)
1. Вийміть акумулятор з пристрою, натиснувши на фіксуючу кнопку вниз (Мал.9/поз. c).
2. Вставте кабель живлення зарядного пристрою (9) у розетку. Зелений LED сигнал почне світитися.
3. Вставте акумулятор в зарядний пристрій.
4. У розділі "Індикатори зярядного пристрою" ви знайдете таблицю з поясненнями LED індикації зарядного пристрою.

Під час процесу зарядки акумулятор може трохи нагрітися. Це цілком нормальне явище.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте:
- напргу у розетці
- чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій

Якщо акумулятор все ще не заряджається, просимо відправити акумулятор і зарядний пристрій у нас сервісний центр.

Для забезпечення тривалого терміну служби акумулятора, необхідно забезпечити його своєчасну зарядку. Зарядку необхідно обов'язково проводити при зниженні потужності акумуляторної газонокосарки. Не допускайте повної розрядки акумулятора. Це веде до пошкодження акумулятора.

Індикатор заряду акумулятора (Мал. 9)
Натисніть на кнопку індикатору заряду (поз. A). Індикатор заряду акумулятора (поз. B) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Горять всі 3 LED:
Акумулятор повністю заряджений.

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 9 05.11.2019 10:03:27

Горять 2 чи 1 LED:
Залишковий заряд акумулятора достатній.

1 LED блимає:
Акумулятор розряджений, необхідно зарядити.

Всі 3 LED блимають:
Акумуляторна батарея піддалася глибокому розрядженню і несправна. Не використовуйте і не заряджайте несправний акумулятор.

Встановлення акумулятора (Мал. 10)
Примітка:

- Кришка акумуляторного відсіку закривається сама і тримається магнітами (16).

Відкрийте і тримайте кришку відсіку акумулятора. Вставте акумулятор у відповідне місце. Переконайтесь, що акумулятор правильно зафіксований. Закрийте кришку.

6. Експлуатація

Увага!
Газонокосарка обладнана схемою безпеки для запобігання несанкціонованому використанню. Безпосередньо перед введенням газонокосарки в експлуатацію необхідно вставити безпечну штепсельну вилку в розетку (Мал. 12/поз. 3), а при будь-якій перерві або при завершенні роботи знову витягти її.

Увага!
Щоб уникнути ненавмисного включення газонокосарка оснащена пристроєм блокування включення (Мал. 11/поз. A), яке необхідно натиснути, перш ніж можна буде активувати ручку включення (1). При відпусканні ручки включення газонокосарка вимикається. Пуск пристрою може зайняти кілька секунд. Виконайте ці дії кілька разів, щоб упевнитися в правильному функціонуванні пристрою. Перш ніж виконувати ремонт або роботи з технічного обслуговування пристрою, необхідно упевнитися в тому, що ніж не обертається, а безпечну штепсельну вилку вилучено з розетки.

Попередження! Ніколи не відкривайте ежекторний закрилок при випорожненні травозбірника і все ще працюючому двигуні! Ніж, який обертається, може травмувати!

Завжди ретельно закріплюйте ежекторний закрилок і травосбірник. Перш ніж знімати їх, необхідно вимкнути двигун.

Необхідно завжди дотримуватися безпечної відстані між корпусом ножа і користувачем, заданий напрямними штангами. При косінні та зміні напрямку руху на схилах потрібна особлива обережність. Зберігайте стійке положення, надягайте взуття з неслизькою рифленою підошвою і довгі штани.

Завжди косіть поперек схилу (не вгору або вниз). Не використовуйте газонокосарку на схилах більше 15° з міркувань безпеки.

Дотримуйтесь особливої обережності під час руху назад і тягнучи газонокосарку. Небезпека оступитися!

Поради по належному скошуванню
Рекомендовано накладувати полоси прокосу одна на одну.
Використовуйте тільки гострі ножі у доброму стані. Це унебезпечить зношення ножа і пожовтіння трави.
Намагайтеся зкошувати траву рівними лініями для більш приємного вигляду газону. Полоси прокосу повинні накладуватися одна на одну на декілька сантиметрів для запобігання незкошених ділянок.

Час роботи акумулятора і, отже, продуктивність на квадратний метр площі, яка можлива при одному заряді акумулятора, залежать, головним чином, від характеристик газону (наприклад, щільності, вологості, довжини, висоти зрізу і т.д.) і швидкості скошування (швидкості ходьби). Рекомендується стригти газон частіше, з більшою висотою зрізу і достатньою швидкістю, щоб скорегувати продуктивність по площі відповідно до індивідуальних вимог. Часте включення і виключення пристрою під час косіння також знижує продуктивність. Якщо, незважаючи на вищевказані заходи, заряду акумулятора (продуктивність по площі) не вистачає, рекомендується використовувати акумулятори більшої ємності (А·г).

Частота косіння залежить, як правило, від швидкості росту трави газону. Під час основного зростання (травень-червень) скошування здійснюється два рази на тиждень, в інший час - один раз на тиждень.

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 10 05.11.2019 10:03:27

Висота зрізу повинна становити від 4 до 6 см, трава повинна виростати на 4-5 см до наступного зрізу. Якщо трава газону виросла трохи більше, не слід відразу ж підрізати її до нормальної висоти. Це шкодить газону. В такому випадку ніколи не зрізайте траву більш ніж наполовину.
Необхідно тримати в чистоті нижню сторону корпусу косарки і обов'язково видаляти відкладення трави. Відкладення ускладнюють процес запуску, знижують якість зрізу і порушують викид трави.
На схилах слід прокладати доріжку скошення поперек схилу. Зісковзування газонокосарки можна уникнути, встановивши її під кутом вгору. Виберіть висоту зрізу в залежності від фактичної довжини трав'яного покрову. Виконайте кілька проходів так, щоб за один раз знімалося не більше 4 см трав'яного покрову.

Перед будь-якими перевірками ножа вимикайте двигун. Не забудьте, що після виключення двигуна ніж продовжує обертатися ще кілька секунд. Ніколи не намагайтеся зупинити ніж. Регулярно перевіряйте, щоб ніж був належним чином закріплений, знаходився в справному стані і був добре заточений. В іншому випадку заточите або замініть його. Якщо ніж, який обертається, вдаряється об який-небудь предмет, зупиніть газонокосарку і дочекайтеся повної зупинки ножа. Потім перевірте стан ножа і утримувача ножа. Якщо вони пошкоджені, необхідно виконати заміну.

Як тільки під час косіння на землі залишаються залишки трави, необхідно спорожнити травозбірник. Увага! Перед зняттям травозбірника вимкніть двигун і дочекайтеся зупинки ріжучого ножа. Витягніть безпечну штепсельну вилку з розетки.

Зніміть травозбірник, однією рукою утримуючи ежекторник закрилок. З міркувань безпеки закрилок автоматично впаде і закриє відсік травовиводу. Якщо при цьому в отворі застряють залишки трави, то для полегшення пуску двигуна доцільно відтягнути газонокосарку приблизно на 1 м назад.

Залишки зрізаної трави в корпусі косарки і на робочому інструменті слід видаляти не рукою або ногами, а відповідними допоміжними засобами, наприклад, щіткою або віником.

Для забезпечення хорошого збору необхідно після використання очистити травосборник зсередини. Встановлюйте травосборник тільки при відключеному двигуні, витягнутої з розетки безпечної штепсельної вилки і зупиненому ножі.

7. Чистка, техобслуговування і замовлення запчастин

Перед початком будь-яких робіт з очищення необхідно витягти безпечну штепсельну вилку (Мал. 12/поз. 3).

7.1 Чистка

- Не допускайте попадання пилу і бруду на захисні пристосування, в вентиляційні щілини і на корпус двигуна. Протріть пристрій чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям під низьким тиском.
- Забороняється мити косарку проточною водою, зокрема, під високим тиском.
- Ми рекомендуємо чистити пристрій одразу після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з використанням мазевидного мила. Не використовуйте ніяких очищувачів або розчинників; вони могли би агресивно впливати на пластмасові деталі приладу. Слідкуйте за тим, щоби всередину приладу не могла попасти вода.

7.2 Обслуговування

- Для збереження балансування необхідно міняти зношені або пошкоджені ножі, тримачі ножів і болти в комплекті.
- Для безпечної роботи з косаркою всі кріпильні елементи (гвинти, шайби і т.д.) завжди повинні бути надійно затягнуті.
- Регулярно перевіряйте збірник трави на наявність ознак зносу.
- Вчасно замінюйте надмірно зношені або пошкоджені деталі.
- Для забезпечення тривалого терміну служби необхідно очищати і змащувати всі елементи з різьбленням, а також колеса і вісі.
- Підтримання газонокосарки в належному стані не тільки забезпечує тривалий термін служби та високу продуктивність, але також дозволяє обладнанням ретельно скошувати вашу траву з мінімальними зусиллями.

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 11 05.11.2019 10:03:27

- Ніж піддається більшому зношенню, ніж будь-який інший компонент. Тому регулярно перевіряйте стан ножа та переконайтесь, що він щільно закріплений. Якщо ніж повністю зношений, його слід негайно замінити або знову заточити. Надмірно вібруюча косарка означає, що ніж неправильно збалансований або деформувався від удару об предмет. У цьому випадку ніж необхідно відремонтувати або замінити.
- Всередині обладнання немає деталей, які потребують додаткового обслуговування.

7.3 Заміна ножа
З питань безпеки, ми рекомендуємо, щоб ніж замінювали в сервіс-центрі. Важливо! Одягайте захисні рукавички. Застосовуйте тільки оригінальні ножі Einhell, це забезбечить кращу роботу і безпеку за будь-яких умов.

Виконуйте наступні кроки для заміни ножа:
1. Відкрутіть гвинт (Мал. 13).
2. Зніміть ніж і замініть на новий.
3. При встановленні ножа переконайтесь, що він встановлений у правильному напрямку (Мал.13). Вентиляційні отвори корпуса повинні співпадати з отворами на ножі.
4. Затягніть фіксуючий гвинт. Момент затягування повинен дорівнювати прибл. 25 Нм.

Наприкінці сезону виконайте загальну інспекцію газонокосарки та видаліть будь-яку траву та бруд, які, можливо, накопичилися. На початку кожного сезону перевіряйте стан леза. Якщо необхідний ремонт, зверніться до нашого сервісного центру. Використовуйте тільки оригінальні запчастини.

7.4 Замовлення запчастин:
Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.isc-gmbh.info.

Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua або у авторизованих сервіс-центрах.

Артикул запасного ножа: 34.054.52

8. Зберігання і транспортування

Зберігання
Зберігайте прилад та супутні товари в темному та сухому, недоступному для дітей приміщенні, при температурі вище нуля. Ідеальна температура зберігання від 5 до 30 °C. Зберігайте інструмент в оригінальній упаковці.

Транспортування
- Перед початком транспортування необхідно вимкнути пристрій і від'єднати його від джерела електроживлення.
- Встановіть транспортувальні захисні пристрої, якщо такі є.
- Пристрій необхідно захищати від пошкоджень і сильної вібрації, які, виникають, зокрема, під час перевезення автомобільним транспортом.
- Необхідно захистити пристрій від зісковзування і перекидання.

9. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в упаковці, яка служить для запобігання пошкодженню при транспортуванні. Ця упаковка є сировиною і тому може бути застосована повторно або може бути знову повернута в сировинний кругообіг. Прилад і супутні товари до нього складаються з різних матеріалів, як наприклад, із металу і пластмас. Несправні деталі віддайте на утилізацію спеціального сміття.

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 12 05.11.2019 10:03:27

10. Таблиця пошуку несправностей

Несправність	Можливі причини	Усунення
Двигун не запускається	a) Ослаблення з'єднань на двигуні b) Пристрій знаходиться у високій траві c) Засмічення корпуса косарки d) Не вставлена безпечна штепсельна вилка e) Неправильно вставлений акумулятор	a) Перевірте косарку у сервісному центрі b) Починайте косити в низькій траві чи на вже скошеній ділянці; при необхідності змініть висоту зрізу c) Очистить корпус, щоб забезпечити вільний рух ножа d) Вставте безпечну штепсельну вилку в розетку (див. пункт 6) e) Вийміть і знову вставте акумулятор (див. пункт 5)
Потужність двигуна зменшується	a) Зависока чи занадто волога трава b) Корпус косарки засмічений c) Ніж сильно зношений d) Знижується заряд акумулятора	a) Скоректуйте висоту зрізу b) Очистіть корпус c) Замініть ніж d) Перевірте заряд акумулятора і при необхідності зарядіть його (див. пункт 5)
Не чисте скошування	a) Ніж зношений b) Неправильна висота зрізу	a) Замініть чи наточіть ніж b) Скоректуйте висоту зрізу

Вказівка! Для захисту двигун оснащений термовимикачем, який здійснює його відключення при перевантаженні і повторне автоматичне включення після нетривалого охолодження!

Anl_GE_CM_36_34_1_Li_SPK9.indb 13 22.08.2019 14:54:46

11. Індикація зарядного пристрою

Статус індикаторів		Пояснення та дії
Червоний LED	**Зелений LED**	
Викл	Блимає	**Готовий до використання** Зарядний пристрій підєднаний до мережі і готовий до використання; акумулятора в зарядному пристрої немає
Вкл	Викл	**Заряджання** Зарядний пристрій заряджає акумулятор у швидкому режимі.
Викл	Вкл	Акумулятор заряджений на 85% і готовий до використання. (Час заряджання акумулятора 1.5 Ar: 30 хв) (Час заряджання акумулятора 3.0 Ar: 60 хв) (Час заряджання акумулятора 5.2 Ar: 130 хв) Пристрій перемикається у режим м'якої зарядки до повного заряджання акумулятора. (Час повного заряду акумулятора 1.5 Ar: прибл. 40 хв) (Час повного заряду акумулятора 3.0 Ar: прибл. 75 хв) (Час повного заряду акумулятора 5.2 Ar: прибл. 140 хв) **Дія:** Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Відєднате зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Викл	**Адаптивне заряджання** Зарядний пристрій у режимі м'якої зарядки. З міркувань безпеки зарядка будет тривати повільніше, більш ніж 1 годину. Можливі причини: - Акумулятор довго не використовувався чи розряджений акумулятор розрядився повністю (повний розряд). - Температура акумулятора поза ідеальних значень (між 25° C та 45° C). **Дія:** Дочекайтеся закінчення заряджання; ви можете продовжити заряджати акумулятор.
Блимає	Блимає	**Помилка** Заряджання неможливе. Акумулятор пошкоджений. **Дія:** Ніколи не заряджайте пошкоджений акумулятор. Вийміть акумулятор з заярдного пристрою.
Вкл	Вкл	**Помилка температурного режиму** Акумулятор занадто гарячий (напр. через пряме сонячне випромінення) чи занадто холодний (менше 0° C). **Дія:** Вийміть акумулятор і тримайте його у кімнатній температурі (прибл. 20° C) одну добу .

Anl_GE_CM_18_33_Li_SPK9.indb 15 05.11.2019 10:03:45

Декларація про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів

Найменування та адреса виробника або його *уповноваженого представника* (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Газонокосарки акумуляторні електричні та запасні частини до них моделей GC-CM **, GE-CM **, RASARRO **, де * (зірочки) – літери та (або) цифри, які визначають параметри продукції, що не впливають на показники безпеки і електромагнітної сумісності

код УКТ ЗЕД 8433

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ", індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhai Far East Ltd.», 77 Gloucester Road,12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN 60335-2-77:2016 (EN 60335-2-77:2010, IDT)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 21.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор _____ **Кузьмич М.Л.**

М.П.

Зареєстровано «03» березня 2021 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90